

Model : CQ32G2	Item : QSG
Size : A3	Paper : Art / 120g
Folding : o	Date : 2019.11.25

AOC CQ32G2 QHD 게이밍 144 프리싱크 간단 설치 안내문

AOC 모니터를 사랑하시는 고객님! 알아두시면 알파스캔 고객센터로 전화주시는 수고를 덜 수 있습니다. 잠시만 시간내어 읽어주세요!

※ 주의사항 ※

전면부 패널은 충격에 약해 파손위험이 있으므로 손가락으로 패널을 잡지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
메모보드 사용시 모니터 정면이 아닌 후면부착을 권장드리며 탈부착에 주의해 주시기 바랍니다.



1. 케이블 구성품


제품 lot에 따라 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.



* CD-ROM이 없으신 고객님은 알파스캔 홈페이지 질문과 답변 게시판에 이메일 주소를 남겨주세요. 소프트웨어를 발송해드립니다.


2. 스탠드 조립/분리 방법

조립 방법

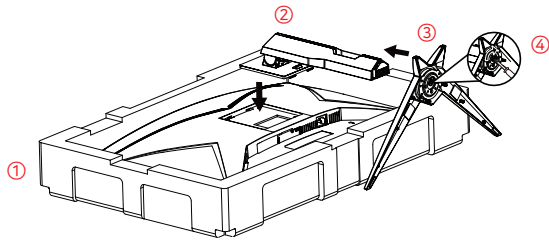

- 1 굽힘을 방지하기 위해 모니터를 부드럽고 평평한 표면에 올려놓으세요.
- 2 스탠드를 모니터에 조립해주세요.
- 3 받침대를 스탠드에 조립해주세요.
- 4 손나사를 돌려서 고정해주세요.

분리 방법

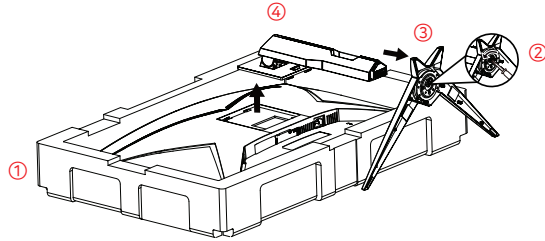


- 1 굽힘을 방지하기 위해 모니터를 부드럽고 평평한 표면에 올려놓으세요.
- 2 고정된 손나사를 풀어주세요.
- 3 받침대를 스탠드에서 분리해주세요.
- 4 스탠드를 분리해주세요.


3. 각도조절

- 1 모니터가 들춰지지 않도록 받침대를 왼손으로 고정해 주세요.
- 2 오른쪽 손바닥으로 모니터 상단 모서리 부분을 위아래로 천천히 움직여 각도 조절을 해 주세요.

* 화면에 힘을 가하면 모니터가 파손이 될 수있으니 주의 해 주세요.

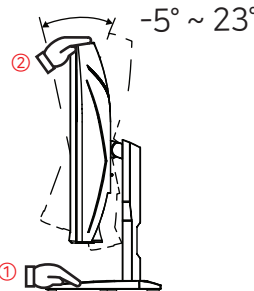

4. OSD 버튼

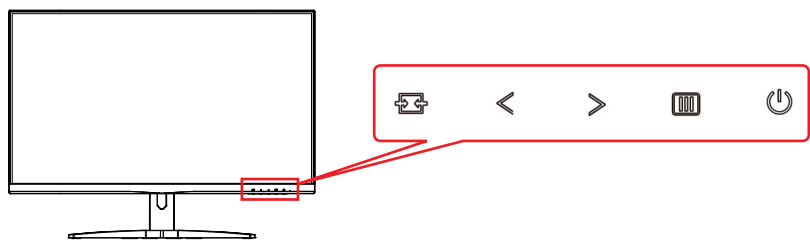

	입력 신호 선택 / 나가기
	게임모드 / <
	조준선 / >
	메뉴 / 시작하기
	전원 ON / OFF


5. 후면 단자 위치 및 명칭

모니터 후면부에 전원, DP, HDMI, 이어폰 출력 단자를 제공하여 다양한 외부기기 연결이 가능합니다.




6. Windows10 권장해상도 변경하기 144Hz

모니터 해상도 및 화면주사율 설정을 아래 그림과 같은 방법으로 설정하시면 최적의 화질을 구현할 수 있습니다.

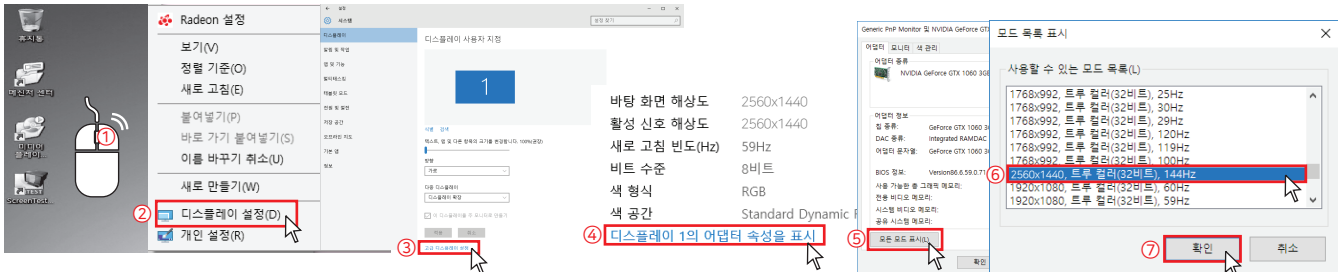

- 1 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 → 2 [디스플레이 설정] → 3 [고급 디스플레이 설정] → 4 [디스플레이 어댑터 속성을 표시] → 5 [모든 모드 표시] → 6 [2560x1440, 144Hz] → 7 [확인]

7. AMD FreeSync 설정하기

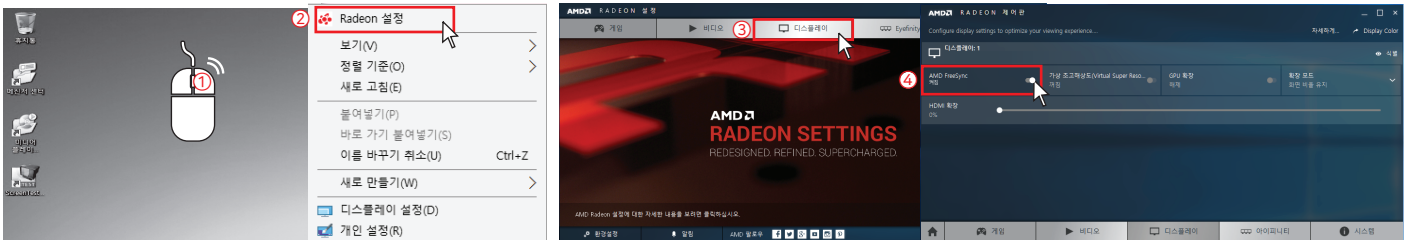


- 1 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 → 2 [Radeon 설정] 클릭 → 3 [디스플레이] 클릭 → 4 AMD FreeSync 클릭

8. HDR Mode (HDR 모드 사용하기)

※ HDR Mode를 사용하면 일반 콘텐츠의 화질을 HDR 콘텐츠처럼 향상시켜 주는 효과가 있으며, HDR 10이나 DisplayHDR과는 다른 것입니다.

- 1 모니터 OSD 메뉴버튼 클릭 → 2 [휘도] 메뉴 → 3 [HDR Mode] 메뉴에서 원하는 화면으로 설정하기 (OFF / 사진/ 영화/ 게임)

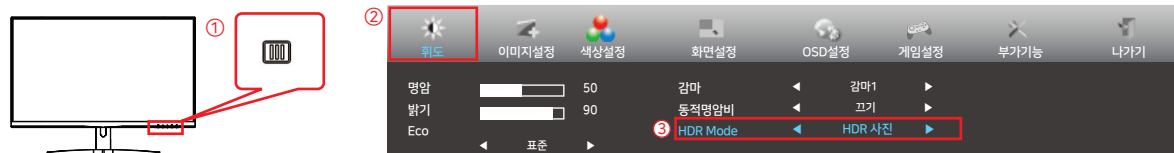

9. 로우블루 모드 설정방법

눈 건강에 해로운 블루라이트(청색광)를 감소시켜 시력보호에 도움을 주는 기능입니다.

- 1 모니터 OSD 메뉴버튼 클릭 → 2 [게임설정] 메뉴 → 3 [로우블루 모드] 메뉴에서 단계별 설정(OFF / 멀티미디어 / 인터넷 / 오피스 / 읽기)




Model : CQ32G2	Item : QSG
Size : A3	Paper : Art / 120g
Folding : o	Date : 2019.11.25

10. DP, HDMI 연결 시 블랙 밝기 설정 값 변경 방법 필수


DP, HDMI 연결 시 밝기 설정값을 변경합니다. (비디오카드 초기설정이 TV로 설정되어 있어 모니터 밝기 변경이 필요합니다.)

→ 인텔 그래픽카드 설정방법

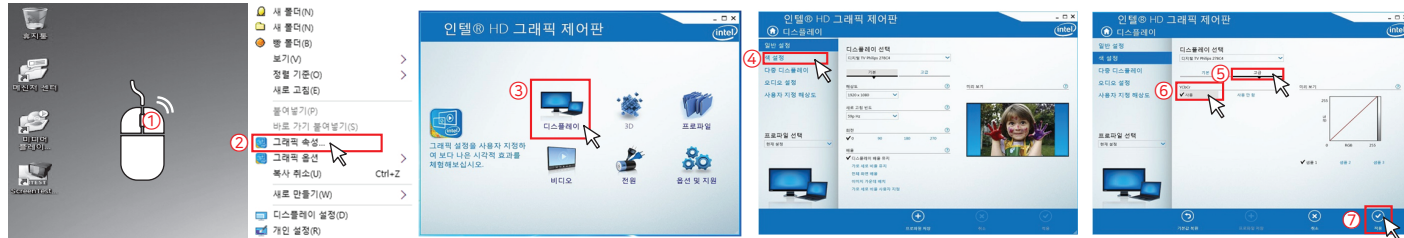

① 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 → ② [그래픽 속성] 클릭 → ③ [디스플레이] 클릭 → ④ [색설정] 클릭 → ⑤ [고급] 클릭 → ⑥ [YCbCr 4:4:4] 클릭 → ⑦ [적용] 클릭

→ ATI 그래픽카드 설정방법

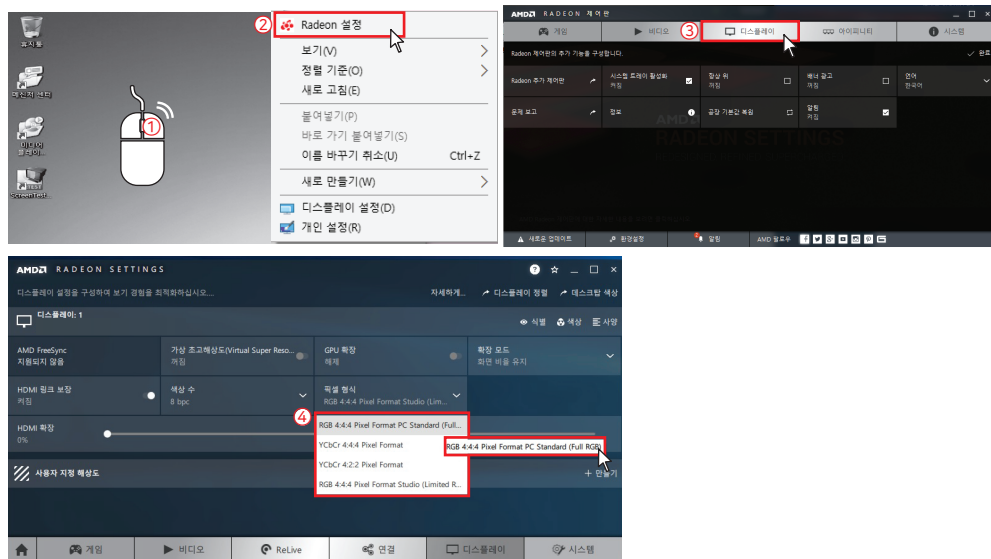

④ **[YCbCr 4:4:4 픽셀형식]** 으로 변경 또는 **[RGB 4:4:4 픽셀 형식 PC표준(전체RGB)]**

→ NVIDIA 그래픽카드 설정방법




① 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 → ② [NVIDIA 제어판] → ③ [해상도 변경] → ④ 출력 색 형식에서 [RGB 전체]로 변경 → ⑤ [적용]

11. CD 콘텐츠 (소프트웨어)

1. 모니터 드라이버 : **자동으로 플러그&플레이로 드라이버 자동 인식됩니다.**
2. Screen+(화면 분할 소프트웨어) : **7가지 화면 분할로 스마트하게 사용해 보세요.**
3. G-Menu : **OSD 버튼 대신 마우스로 모니터 화면을 설정해 보세요.**
4. e-Saver : **전원관리가 가능하여 스마트하게 전기요금을 절약할 수 있습니다.**

12. 소프트웨어 한글 설정방법(Screen+, e-Saver, G-Menu)

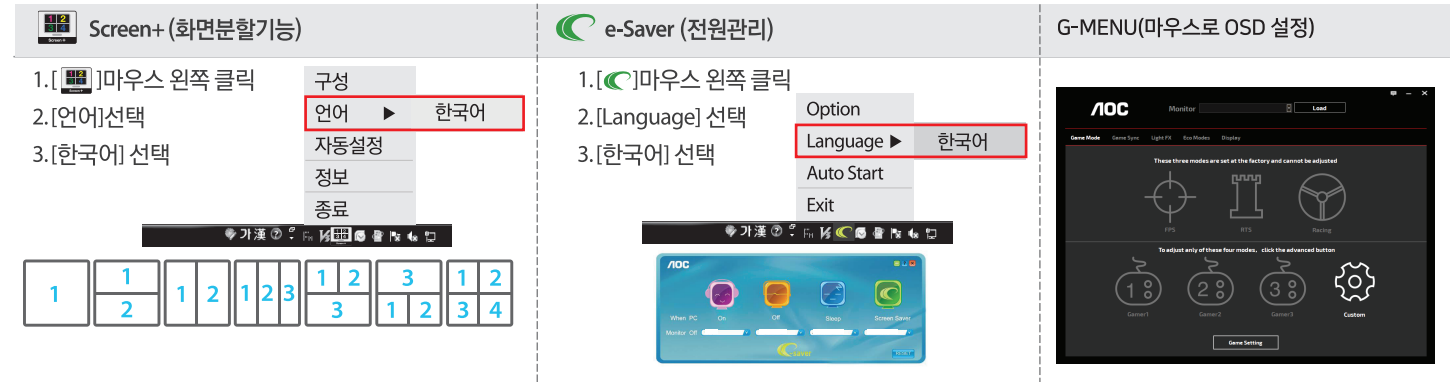

※ 자세한 소프트웨어 사용방법은 알파스캔 홈페이지(www.alphascan.co.kr) 고객센터 → FAQ 게시판을 참조해 주시기 바랍니다.

13. 무상 서비스 안내


1. 품질보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장(제품 보증기간 :1년)
2. 일반적인 가정용 이외의 제품 사용빈도가 높은 환경(장소)의 경우 무상보증 기간은 절반으로 단축 적용됩니다.(6개월)

14. 유상 서비스 안내

1. 품질보증 기간이 경과한 후 발생한 성능불량 및 고장
2. 소비자 취급 부주의로 인한 고장, 손상, 파손, 충격, 가스
3. 당사의 서비스센터가 아닌 장소에서 제품의 구조, 성능 기능을 개조 또는 변조하여 발생한 고장
4. 사용전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인한 고장
5. 지정된 전원(전압, 주파수)을 사용하지 않아 생긴 고장
6. 천재지변(화재, 염해, 가스 피해, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 제품의 고장
7. 사용설명서에 기재된 사용방법과 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장
8. 알파스캔 제품은 대한민국에서만 사용되며 해외로 가져갈 경우, 서비스 대상에서 제외됩니다.
9. 제품 고장이 아닌데도 서비스를 요청하게 되면 서비스 요금을 받게 되므로 반드시 동봉된 사용설명서를 먼저 읽어주시기 바랍니다.

★ 알파스캔만의 특별한 혜택

알파스캔 모니터의 사용후기를 유튜브, 네이버 블로그, 쿠팡조이, 다나와 사용기, 개인 SNS, 인벤, 플렉스, 뽀뿌 등에 공유해 주세요.
알파스캔 홈페이지에 제품 등록 후 사용후기 URL을 공유해 주시면 제품 보증기간 연장 혜택을 드립니다.

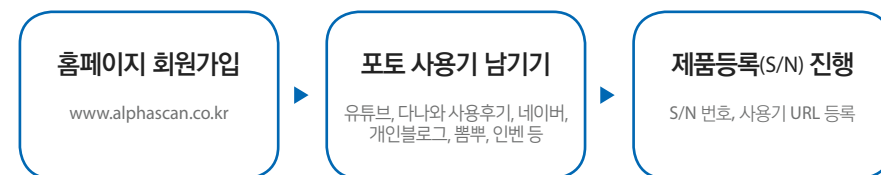

제품보증서

제품명		제조번호	
성명			
주소			
가입일	년	월	일
대리점 주소 및 상호			

- 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 제품을 사용하시는 동안에는 제품보증서와 구매영수증을 보관해 주시기 바랍니다.
- 알파스캔 홈페이지에 제품등록을 하시면 A/S기간 연장(한 달 이내) 등의 다양한 혜택이 있습니다.

