

필립스 스마트컨트롤 (Smart Control 6.9.0) 사용자 매뉴얼

1. Smart Control 소프트웨어란 ?

모니터 OSD 버튼을 이용하지 않고, Window PC에서 그래픽 인터페이스를 통해 마우스로 모니터를 컨트롤 할 수 있습니다.


2. 사용 가능한 운영체제

Window 11, 10

3. 윈도우 설치 방법

1) 알파스캔 홈페이지에서 다운 받은 압축파일을 풀고, 실행파일을 클릭하여 주세요.


 SmartControl-Setup-6.9.0-1

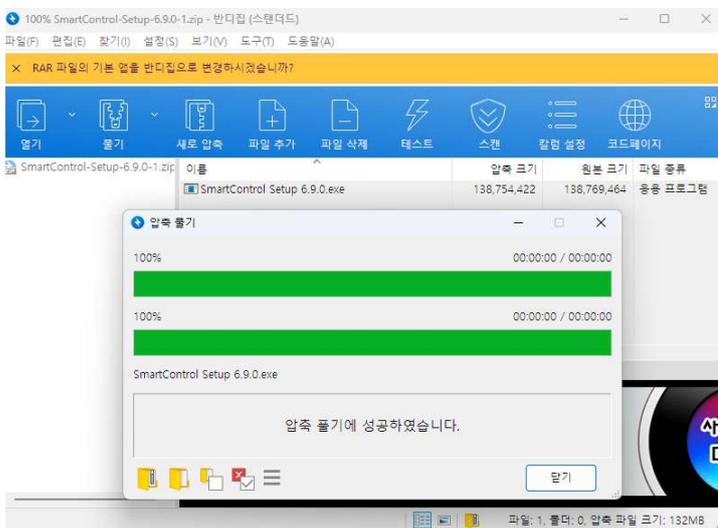


 SmartControl Setup 6.9.0


2022-10-21 오전 12:41 응용 프로그램


2) 라이선스 계약에 동의하시고, 설치하여 주세요.

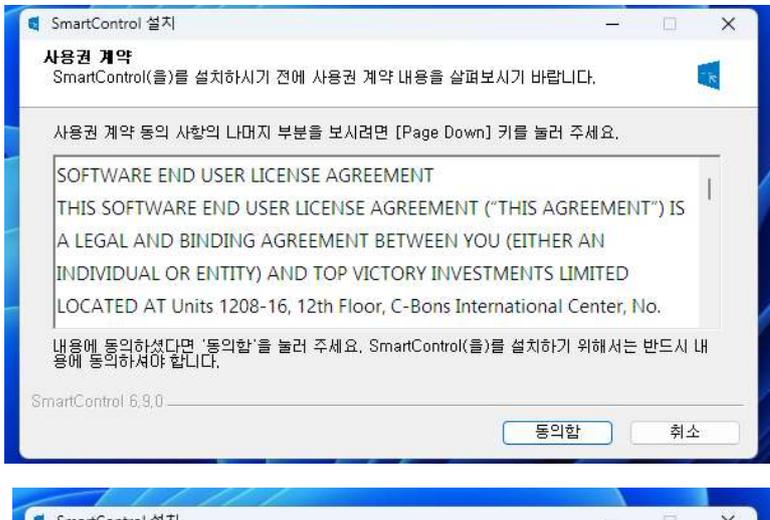

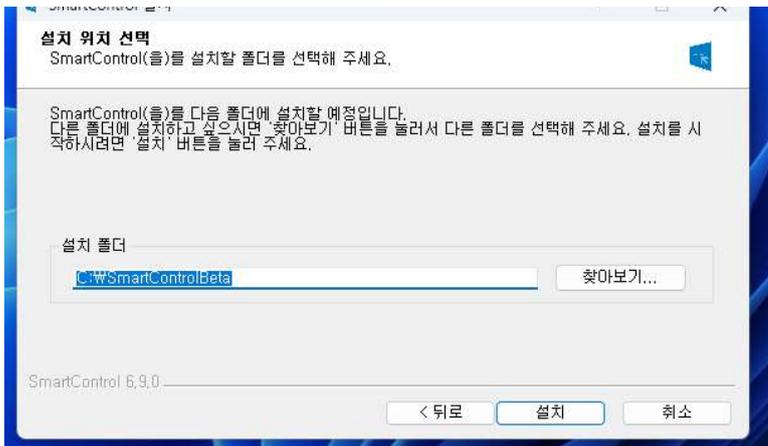


3) 버전 업그레이드를 클릭하여 주세요. (Restart)

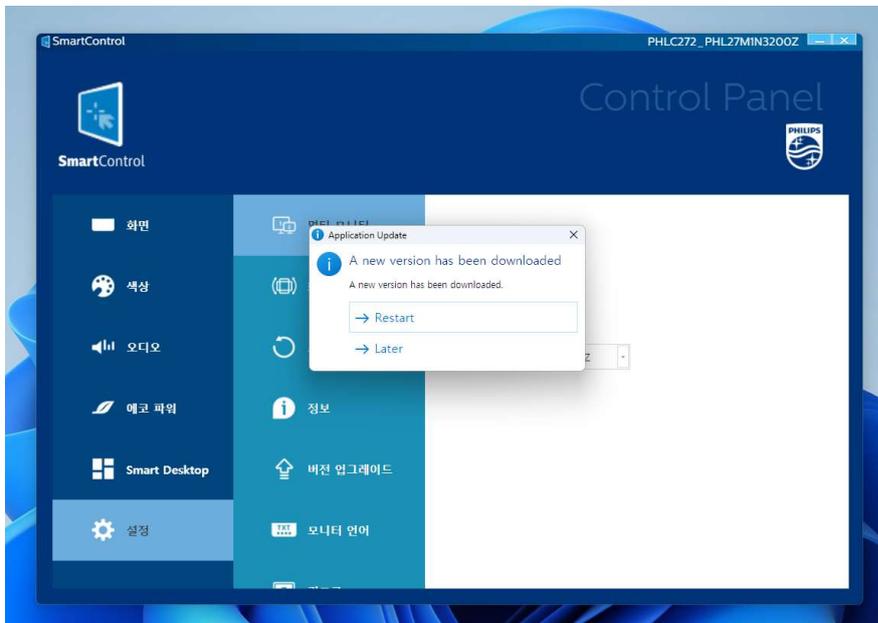

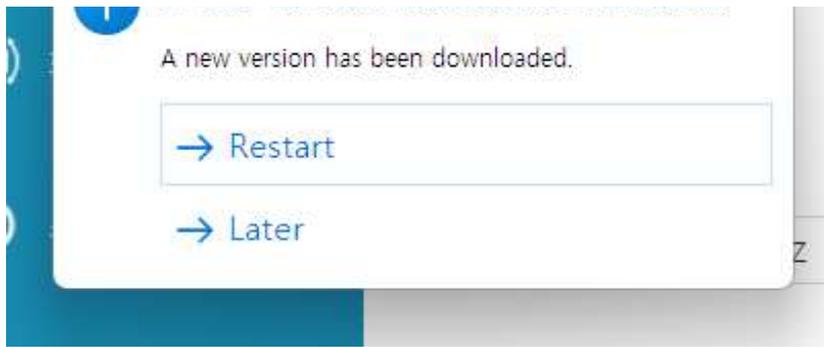


4. Smart control 사용하기

1) 바탕화면 또는 우측하단 작업표시줄의 아이콘을 클릭하세요.

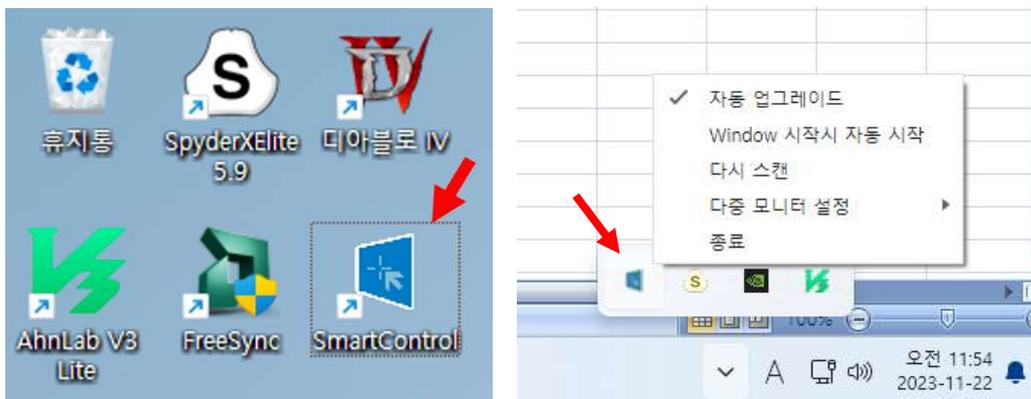

2) 언어 변경하기

설정 -> 언어 항목으로 이동하여 , 한국어로 변경하세요.

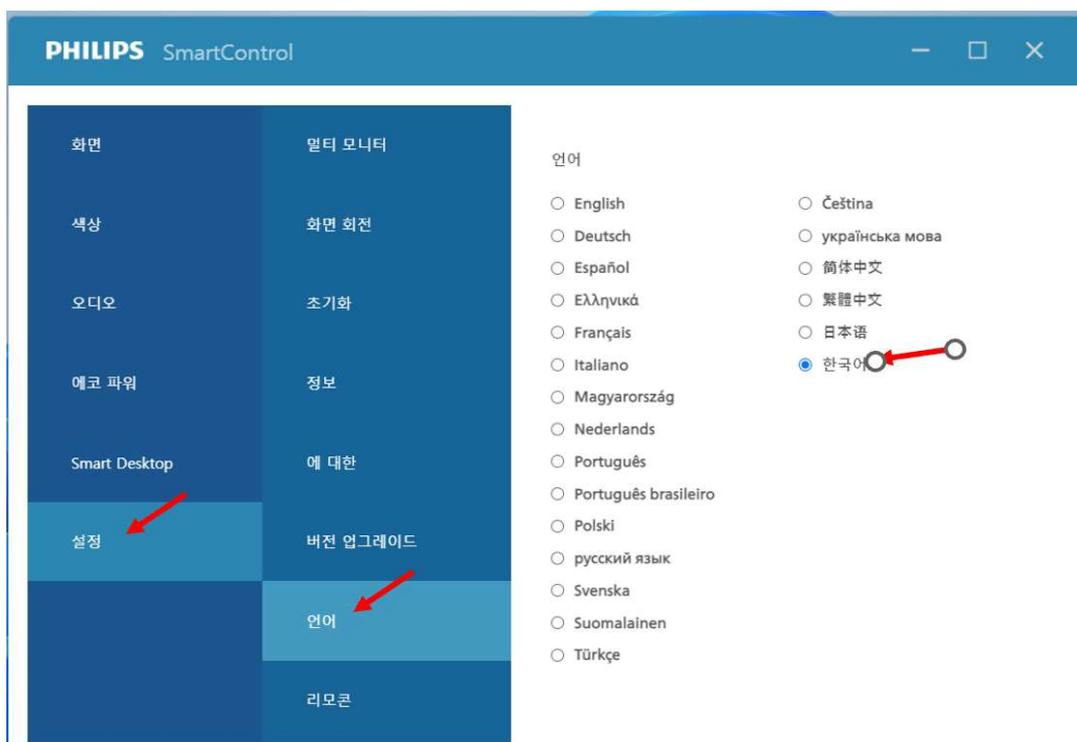

④ 해상도 : 모니터 해상도를 변경합니다.



⑤ 입력 : 모니터의 입력 단자를 변경합니다.



⑥ PIP/PBP : 지원되는 모니터만 활성화 됩니다.
PBP (Picture by Picture) , PIP (Picture in Picture)







4) 색상 구역

① 색온도 : 화면의 색상을 변경합니다.

숫자가 높을(9300K)수록 푸른색이 많으며, 숫자가 낮을수록 붉은색이 많습니다.

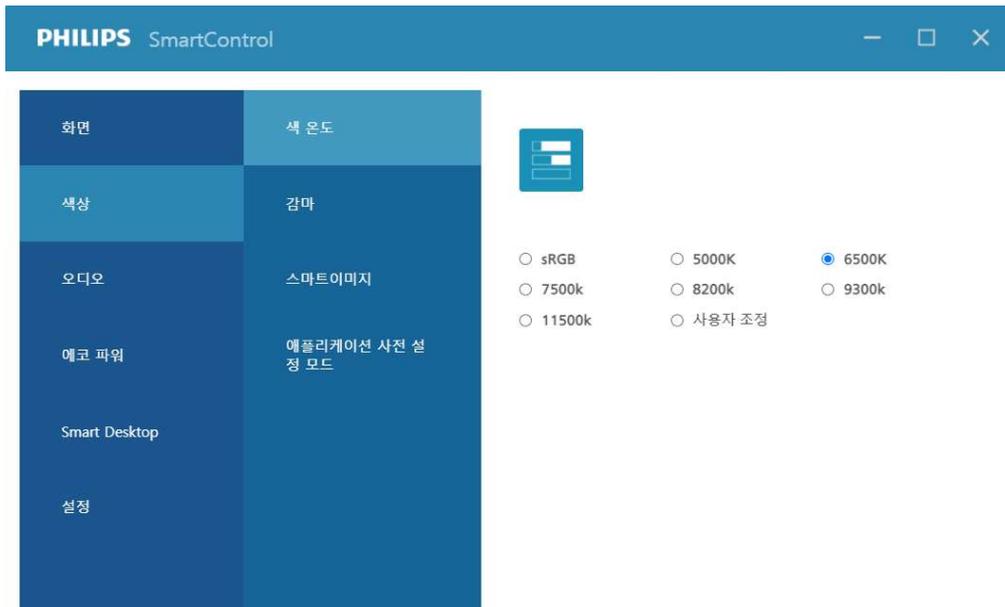

사용자 조정항목을 클릭하면, 적색/녹색/청색을 세부적으로 조정이 가능합니다.

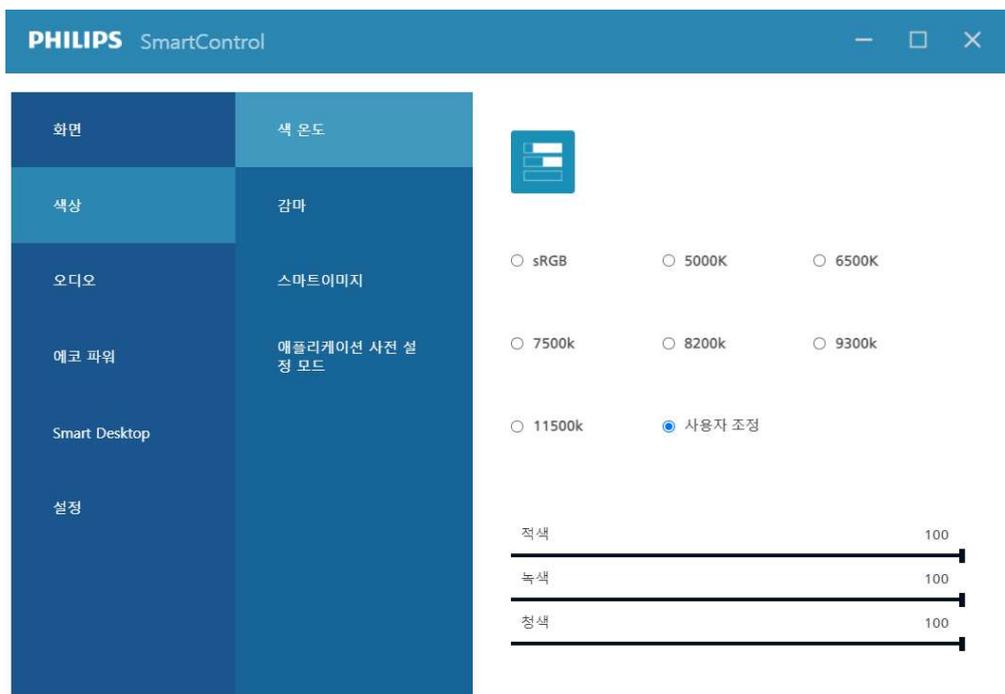


② 감마 : 감마값을 변경합니다.



③ 스마트이미지 : 각 사용 환경에 맞게 저장된 밝기/명암 지정값을 변경합니다.



④ 애플리케이션 사전 설정 모드

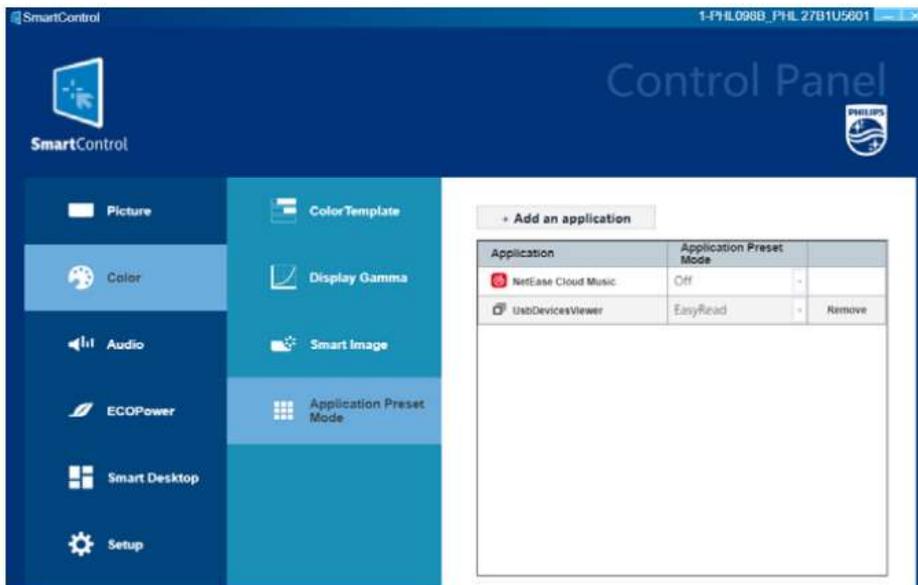


5) 오디오 구역

볼륨 조정, 음소거




6) ECO Power

① 전원관리 : 절전모드, 전원끄기 예약

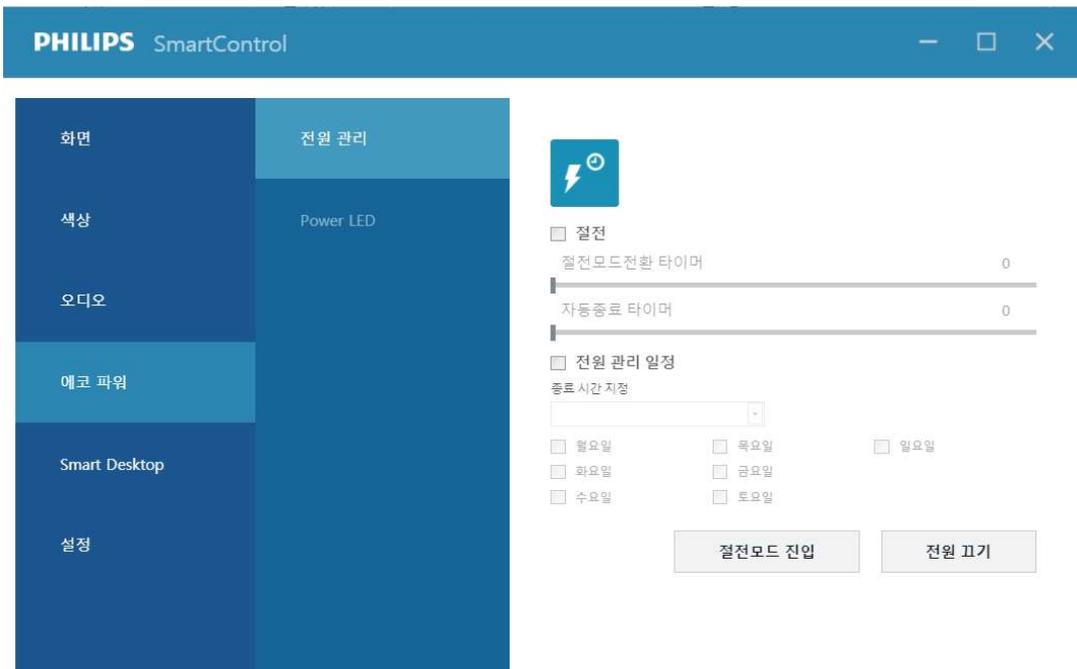


② Power LED : 해당 기능이 있는 모니터만 활성화 됩니다. 전원 LED의 밝기 조정 및 OFF 기능



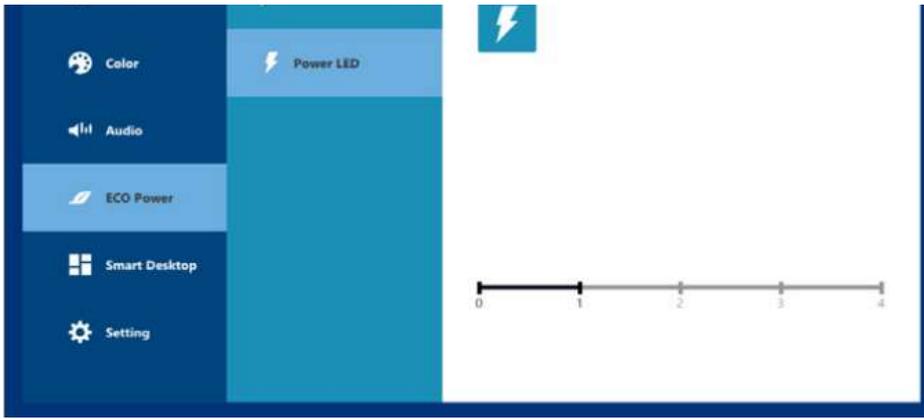

5. Smart Desktop 사용하기 : 화면 분할 기능


처음 사용시, 다운로드 클릭하여 설치하여 주세요.

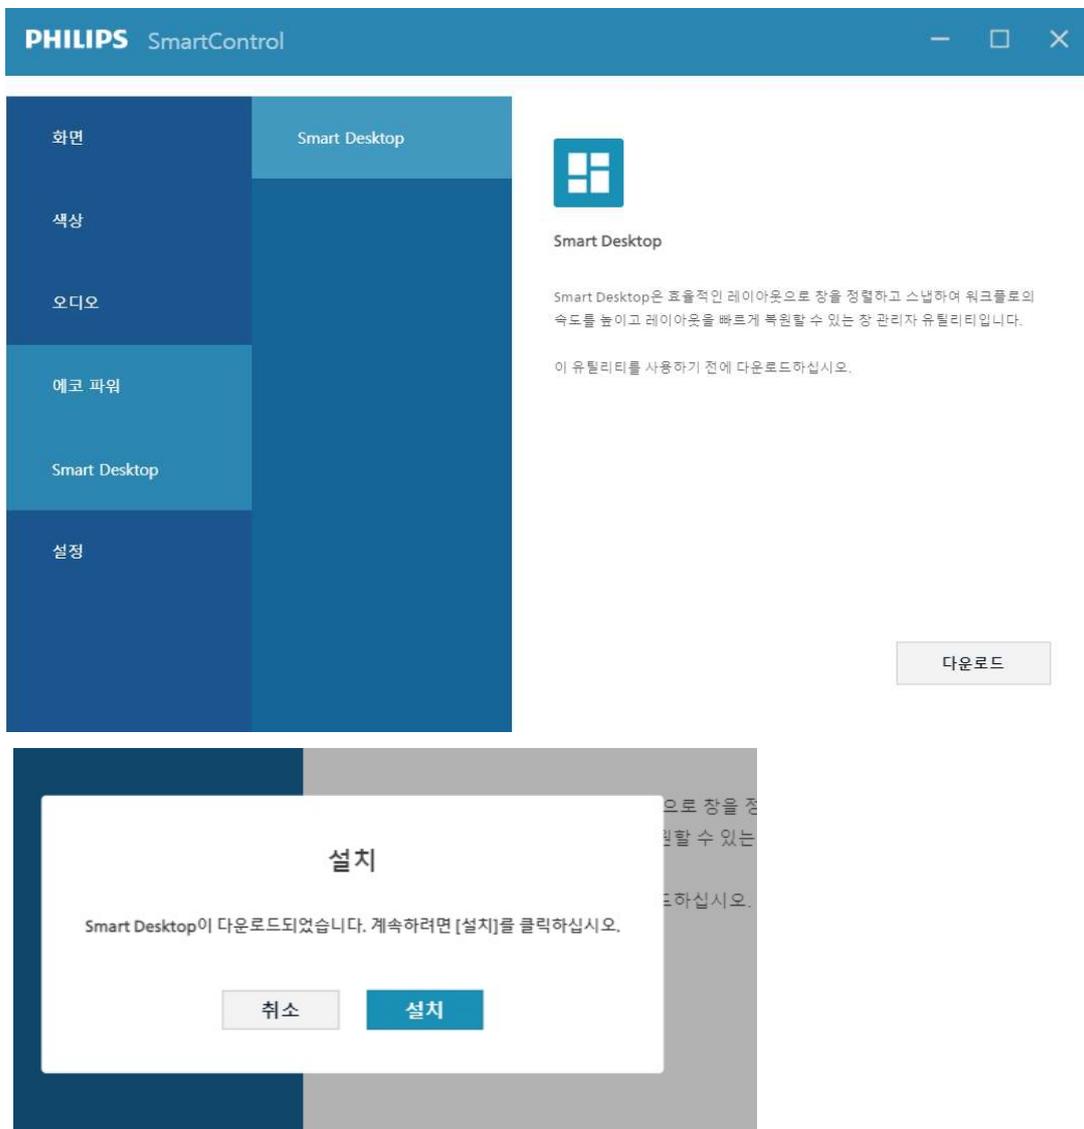


1) Smart Desktop 사용하기

Smart Desktop 항목 - 켜기, Shift키 드래그 항목 - 켜기 후, 편집하다 클릭하세요.



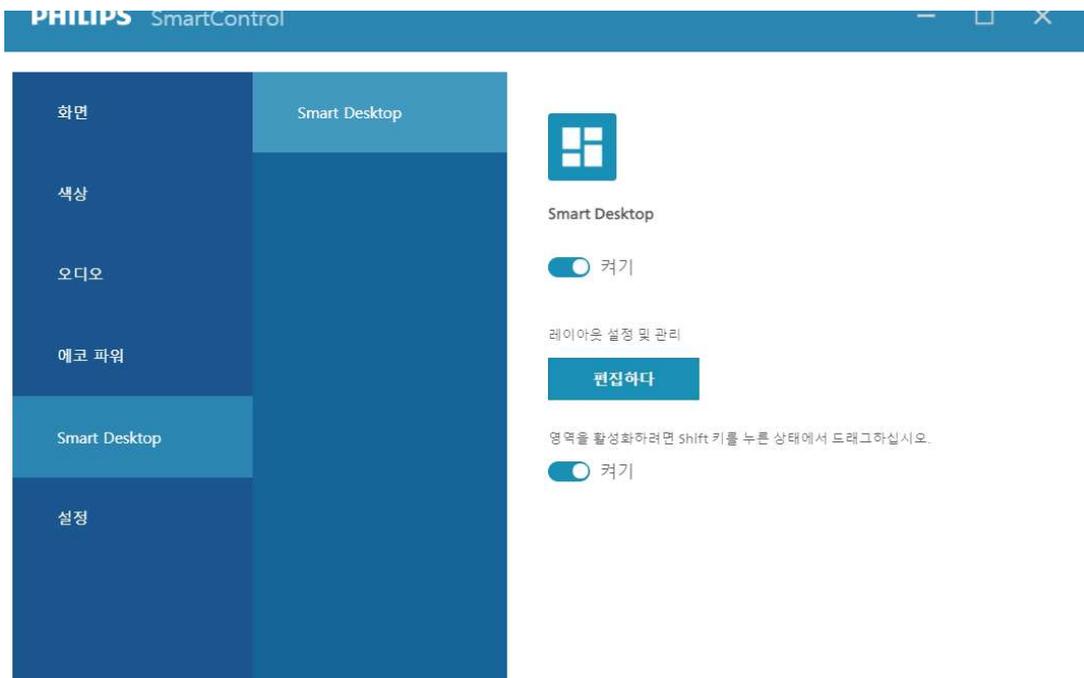



2) 템플릿 선택 : 원하는 레이아웃 클릭 또는 사용자 지정으로 직접 만들 수 있습니다.

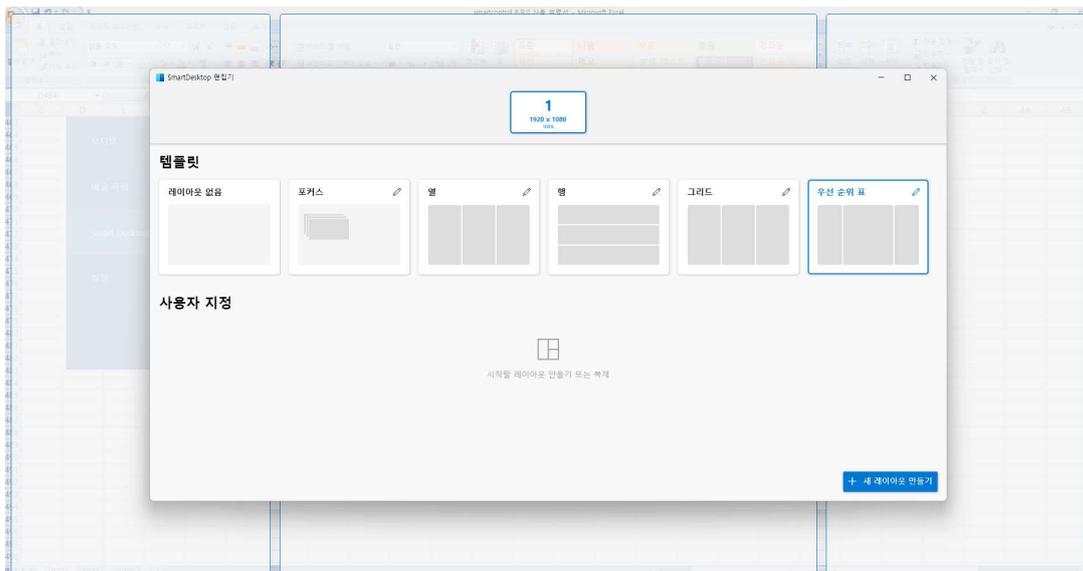

3) 창 옮기기


바탕화면에서 이동할 창을 Shift를 누른 상태에서, 마우스 클릭하여 드래그 후, 1/2/3 창에 옮겨 주세요.

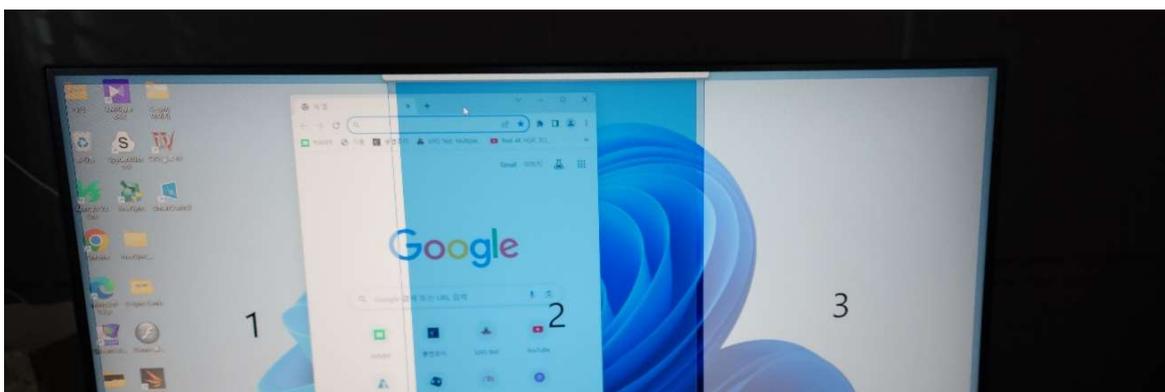

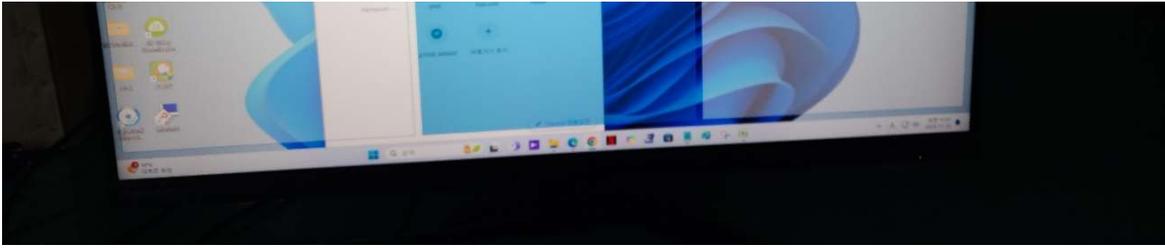

6. 설정 구역

1) 멀티 모니터 : 모니터 2대까지 사용이 가능합니다.

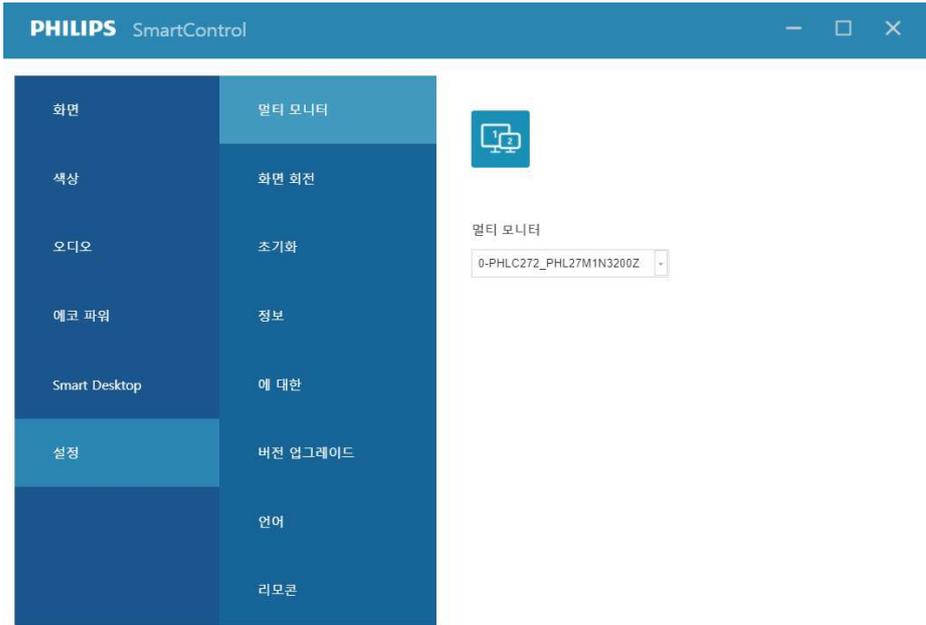

2) 화면 회전 : 화면을 회전합니다.

자동회전은 해당 기능이 있는 모니터만 가능합니다.



3) 초기화 : 모니터 초기 설정값으로 변경합니다.





4) 정보 : 모니터 정보를 보여 줍니다.

멀티 모니터	제조사 PHL	기본 해상도 1920x1080
화면 회전	모니터 이름 PHL27M1N3200Z	화면 크기 ~28"
초기화	플러그애플레이 ID PHLC272	디스플레이 감마 2.2
정보	일련 번호 UK02213003117	빨간색 색도 Rx0.665-Ry0.31
에 대한	제조일 Week13-2022	녹색 색도 Gx0.266-Gy0.644
버전 업그레이드	EDID 버전 1.4	파란색 색도 Bx0.154-By0.0555
언어	디스플레이 유형 및 신호 DIGITAL	화이트 포인트 Wx0.313-Wy0.328
	DDCCI Yes	SmartControl 버전 6.16.00

5) 버전 업그레이드 : 아직 지원하지 않는 기능입니다.




firm웨어를 업데이트하려면 USB(USB-C/C, USB-C/A 또는 USB-A/B) 업스트림 케이블을 노트북이나 PC에 연결하십시오.

firm웨어 버전




펌웨어 버전 업그레이드 확인

6) Remote control : Smart Management 지원하는 모니터에서 사용 가능합니다.

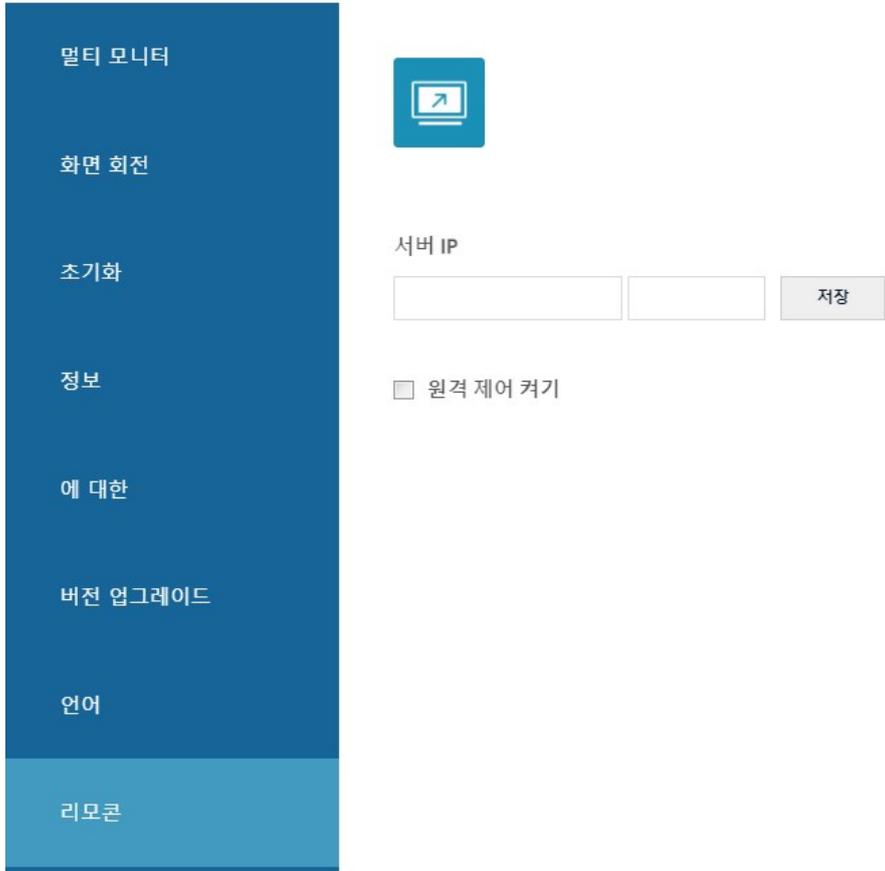

7. Tray 사용 방법

화면 우측하단 작업표시줄에 있는 PHP 아이콘을 클릭해서, 사용할 수 있습니다.

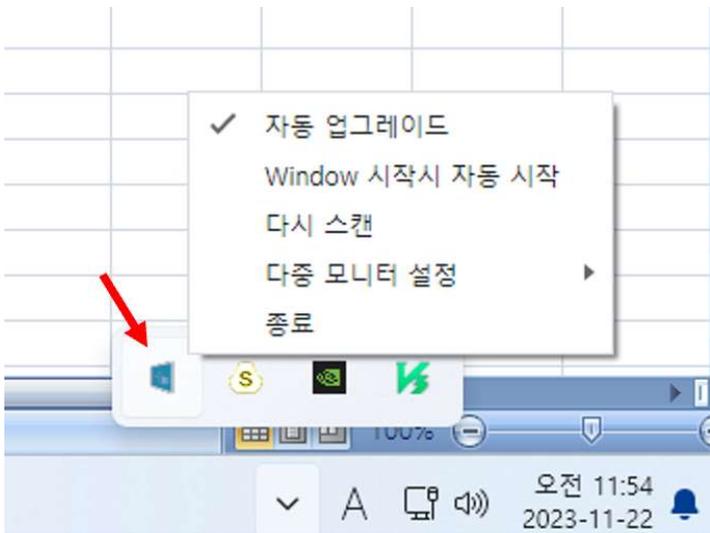

자동 업그레이드 : 새로운 버전이 있을때 자동으로 설치합니다.

Window 시작시 자동 시작 : 컴퓨터 시작시 Smart control이 자동으로 실행됩니다.

다시 스캔 : 소프트웨어를 다시 읽어 옵니다.

다중 모니터 설정 : 듀얼모니터의 복제 및 확장을 선택할 수 있습니다.

종료 : Smart Control 프로그램을 종료합니다.

END)