

알파스캔 2725UN 시리즈 - 간편 설치 안내문

알파스캔 모니터를 사랑하시는 고객님! 알아두시면 알파스캔 고객센터로 전화하시는 수고를 덜 수 있습니다. 잠시만 시간내어 읽어주세요!

※ 간편 설치 안내문의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있으며, 온라인 상품 DB 내용과 다를 수 있습니다. ※

알파스캔 모니터 무상 보증 연장 방법 (기본 1년 + 추가 1년 = 총 2년)

알파스캔 모니터 사용/구매 후기를 "구매한 쇼핑몰 또는 SNS (네이버 블로그, 페이스북, 인스타그램), 유튜브, 커뮤니티 사이트(다나와 사용기(DPG), 쿠팡이츠, 쿠팡이츠, 인벤, 뽀뿌)" 등에 공유해 주세요.

알파스캔 홈페이지에 제품 등록 후 사용후기 URL 을 공유해 주시면 무상 서비스 기간 연장 혜택을 드립니다.

필수 해시태그 : #알파스캔 #구매한 모델명 #모니터 #인치 (예. 27인치모니터)

* 해시태그는 해당 기능을 지원하는 사이트에만 적용

1. 홈페이지 회원가입

www.alphascan.co.kr

2. 포토 사용기 남기기

구매한 쇼핑몰, SNS, 유튜브, 커뮤니티, 카페 등

3. 제품등록(S/N) 진행

S/N 번호, 사용기 URL 등록

※ 주의사항 ※

전면부 패널은 충격에 의해 파손위험이 있으므로 손가락으로 패널을 잡지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
메모보드 사용시 모니터 정면이 아닌 후면부착을 권장드리며 탈부착에 주의해 주시기 바랍니다.



1. 액세서리 구성

제품 lot에 따라 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.




* 전자 사용자 매뉴얼 다운로드 방법
알파스캔 홈페이지(https://www.alphascan.co.kr) → 상단 메뉴의 [고객지원] → [다운로드 센터]에서 모델명을 검색하면 해당 제품의 매뉴얼을 다운로드하실 수 있습니다.



2. 스탠드 조립 방법


* 모니터 패널 굽힘을 방지하기 위해 모니터를 부드럽고 평평한 표면에 올린 후 스탠드를 설치해 주세요.
(모니터 패널 부분을 잡고 강제로 빼지 마세요)

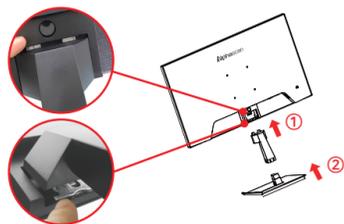

- 1 사진과 같이 삽입 위치를 맞춘 후, 스탠드를 위로 밀어 모니터에 연결해 주세요.
- 2 스탠드에 받침대를 단단히 결합해 주세요.

3. 각도 조절


* 패널이 벗겨지는 등 잠재적인 화면 손상을 방지하려면 모니터가 5도 이상 아래로 기울어지지 않도록 주의해 주세요.
* 모니터의 각도를 조절할 때 베젤을 잡고 조절하고, 화면을 누르지 않도록 유의해 주세요.

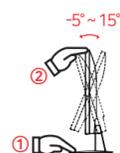

- 1 모니터가 들춰지지 않도록 받침대를 왼손으로 고정해 주세요.
- 2 오른쪽 손바닥으로 모니터 상단 모서리 부분을 위아래로 천천히 움직여 높낮이 및 각도를 조절해 주세요.

※ 틸트: -5° ~ 15°


4. 전원 버튼 및 화면 설정(OSD) 버튼

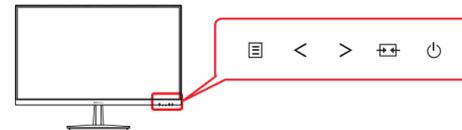

- ☐ 메뉴 / 선택
- < 조준선 / 감소
- > 볼륨 / 증가
- ☒ 입력신호 / 나가기
- ⏻ 전원 버튼

5. 후면 단자 위치 및 명칭

* 전원 케이블 및 다른 케이블이 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아주세요.
* 케이블을 무리하게 구부리거나 잡아당기지 않고, 무거운 물건에 눌리지 않도록 주의해주세요.
* PC와 모니터를 연결할 경우 신호 케이블(HDMI, DP 등)을 다중으로 설치하지 마시고, 1개만 사용해 주시기 바랍니다.
또한 전원 케이블 역시 1개만 연결해 주세요.

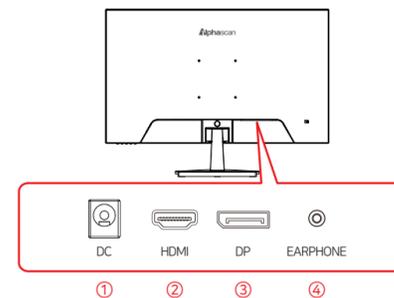

단자	지원해상도
DP	3840×2160@60Hz
HDMI	3840×2160@60Hz

① DC 단자 ② HDMI ③ DP ④ 이어폰


* 추가 케이블 무상 신청 방법
알파스캔 홈페이지(www.alphascan.co.kr) 접속
→ 회원가입 후 로그인 → [고객지원] → [케이블 신청]

6. Windows 10, 11 권장해상도 변경하기 (3840×2160 @60Hz)



- 1 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 → 2 [디스플레이 설정] → 3 [고급 디스플레이] → 4 [디스플레이 어댑터 속성 표시] → 5 [모든 모드 표시] → 6 [3840×2160, 60Hz] → 7 [확인]

7. Clear Type 설정하기

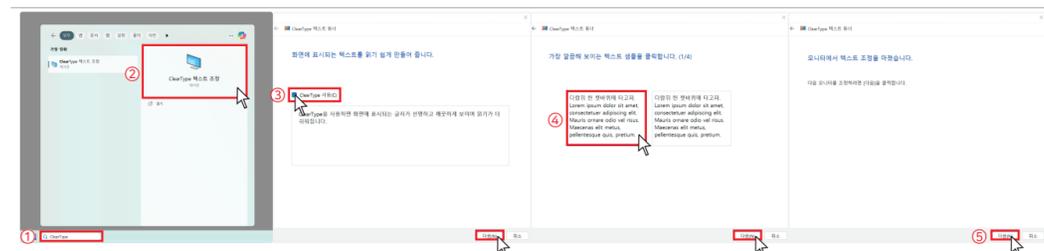

- 1 윈도우 검색창에 "ClearType" 검색 → 2 ClearType 텍스트 조정 선택 → 3 ClearType 사용 체크 후 [다음] 클릭 → 4 가장 깔끔해 보이는 텍스트 샘플 선택 후 [다음] 클릭 → 5 '모니터에서 텍스트 조정을 마쳤습니다.' 문구 확인 후 [다음] 클릭

8. 화면 배율 조정하기 (글자 선명도 향상)

1. 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 →
 2. [디스플레이 설정] →
 3. [배율 및 레이아웃] - [배율]에서 원하는 배율 선택

*참고 : Windows 10, 11에서는 100% 보다는 조금 높은 배율이 선명도가 좋습니다.

9. HDMI 연결 시 블랙 밝기 설정 값 변경 방법 **필수**

* HDMI 연결 시 밝기 설정값을 변경합니다(비디오카드 초기설정이 TV로 설정되어 있어 모니터 밝기 변경이 필요합니다).

→ 인텔 그래픽카드 설정 방법

Windows 10, 11의 경우 인텔 그래픽 제어 센터가 설치되어 있지 않아, "인텔 그래픽 제어센터 앱" 다운로드 후 설정할 수 있습니다.

1. Windows 하단 작업표시줄 검색창에 "인텔 그래픽 제어센터 앱" 검색 →
 2. [Windows에 설치] 클릭 →
 3. [다운로드] 설치 후 [열기] 클릭 →
 4. 오른쪽 "디스플레이" 항목 - "일반" 탭 - 하단 "색 형식"을 [YCBCR_444]로 변경

→ AMD 그래픽카드 설정 방법

1. 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 →
 2. [AMD Radeon Software] 클릭 →
 3. 우측 상단 [톱니 아이콘(설정)] 클릭 →
 4. 좌측 상단 [디스플레이] 탭 클릭 →
 5. 픽셀 형식에서 [YCbCr 4:4:4 픽셀형식] 또는 [RGB 4:4:4 픽셀 형식 PC표준(전체RGB)]으로 변경

→ NVIDIA 그래픽카드 설정 방법

1. 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 →
 2. [NVIDIA 제어판] →
 3. [해상도 변경] →
 4. 출력 색 형식에서 [RGB 전체]로 변경 →
 5. [적용]

10. 노트북 듀얼 화면보기

1. 노트북과 모니터를 연결 →
 2. 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 →
 3. [디스플레이 설정] →
 4. "디스플레이 복제"에서 "디스플레이 확장"으로 변경
 5. 사용하기 편리한 디스플레이 위치로 드래그 →
 6. 1번 디스플레이 선택 후 [디스플레이 해상도] - [모니터 권장 해상도]로 변경 →
 7. 2번 디스플레이 선택 후 [디스플레이 해상도] - [노트북 권장 해상도]로 변경 →
 8. [적용] 클릭

1. 노트북과 모니터를 연결 → 2. 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 → 3. [디스플레이 설정] → 4. "디스플레이 복제"에서 "디스플레이 확장"으로 변경
 5. 사용하기 편리한 디스플레이 위치로 드래그 → 6. 1번 디스플레이 선택 후 [디스플레이 해상도] - [모니터 권장 해상도]로 변경 →
 7. 2번 디스플레이 선택 후 [디스플레이 해상도] - [노트북 권장 해상도]로 변경 → 8. [적용] 클릭

11. 서비스 안내

무상 서비스

1. 품질보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 (제품 보증기간 :1년)
2. 일반적인 가정용 이외의 제품 사용빈도가 높은 환경(장소)의 경우 무상보증 기간은 절반으로 단축적용됩니다.(6개월)

유상 서비스

1. 품질보증 기간이 경과한 후 발생한 성능불량 및 고장
2. 소비자 취급 부주의로 인한 고장, 손상, 파손, 충격, 흡진

3. 당사의 서비스센터가 아닌 장소에서 제품의 구조, 성능 기능을 개조 또는 변조하여 발생한 고장
4. 사용전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인한 고장
5. 지정된 전원(전압, 주파수)을 사용하지 않아 생긴 고장
6. 천재지변(화재, 염해, 가스 피해, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 제품의 고장
7. 사용설명서에 기재된 사용방법과 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장
8. 알파스캔 제품은 대한민국에서만 사용되며 해외로 가져갈 경우, 서비스 대상에서 제외됩니다.
9. 제품 고장이 아닌데도 서비스를 요청하게 되면 서비스 요금을 받게 되므로 반드시 동봉된 사용설명서를 먼저 읽어주시기 바랍니다.

제품보증서

제품명	제조번호
성명	
주소	
구입일	년 월 일
구매처	

- 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 제품을 사용하시는 동안에는 제품보증서와 구매영수증을 보관해 주시기 바랍니다.
- 알파스캔 홈페이지에 제품등록을 하시면 A/S기간 연장(한 달 이내) 등의 다양한 혜택이 있습니다.



www.alphascan.co.kr 상담 및 접수 : 1544-7734